

PIETRAVERA

NATURALE BELLEZZA

www.pietravera.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La natura ogni giorno plasma la pietra naturale modificandone forma, colori e sfumature. Le pietre naturali "PIETRAVERA", hanno il pregio di essere uniche e sempre diverse. La caratteristica superficie a spacco naturale può essere più o meno liscia, lo spessore può variare così come i colori e le tonalità. Gli effetti cromatici, le forme e gli spessori delle pietre fotografate in questo catalogo sono quindi puramente indicativi.

Al momento della posa si consiglia di miscelare il più possibile le pietre contenute negli imballi, prelevandole da varie scatole in modo da ottenere un effetto estetico finale molto gradevole, grazie ai toni ed alle sfumature che la pietra naturale "PIETRAVERA" assume.

Prima della posa è necessario mantenere pulito il piano delle pietre con una spugna inumidita con acqua.

Per l'incollaggio e la stuccatura delle pietre consigliamo l'utilizzo del nostro collante e dei nostri stucchi specifici per pietra naturale.

Non rispondiamo quindi per pietre posate con L'UTILIZZO DI ALTRI COLLANTI E FUGANTI DIVERSI DA QUELLI FORNITI DALLA CALUBINI SRL.

Le pietre possono essere imballate nei seguenti modi:

- Scatole in cartone ondulato su pallet
- Casse di legno con materiale sfuso o inscatolato
- Pallets con pietre sfuse

La metratura indicata sulle scatole comprende una fuga convenzionale di circa 1,50-2,00 cm per le pietre rustiche, mentre per le scaglie, che vanno posate a secco, non sarà considerata alcuna fuga.

Eventuali reclami o contestazioni devono essere effettuati in forma scritta prima che il materiale venga incollato o posato; in ogni caso la nostra responsabilità si limiterà alla sostituzione dei soli prodotti difettosi e non riguarderà eventuali spese di posa o rimozione.

MODALITÀ DI POSA SCAGLIA



ESEMPIO DI POSA PIETRE



SUPERFICI DI POSA

È necessario verificare che la superficie alla quale vanno applicate le pietre sia sana, per cui non si sgretoli e soprattutto non presenti tracce di sporco o polveri.

POSA SU MURO IN CALCESTRUZZO:

Si presenta solitamente come una superficie molto compatta e liscia, nel caso di muri realizzati di recente possono essere presenti strati oleosi o tracce significative di prodotti distaccanti che potrebbero pregiudicare l'efficacia della colla. Prima della posa procedere alla pulizia della parete con un'idropulitrice al fine di asportare qualsiasi traccia di oli, polveri, sporco, agenti distaccanti. Quando si inizia la posa inumidire, se necessario, la parete con acqua man mano che si procede con il lavoro tenendo conto della stagione e della temperatura.

POSA SU INTONACO PREMISCELATO:

Questo tipo di superficie si presenta generalmente ruvida ma abbastanza friabile. Verificare che non si sgretoli affinché possa dare adeguate garanzie di aggrappo. L'intonaco premiscelato, data la sua composizione a base di calce/cemento, ha bisogno di essere adeguatamente idratato. Procedere se necessario ad inumidire la parete prima di applicare la colla.

POSA SU PARETE IN LATERIZIO:

Stendere prima della posa uno strato di rasante e lasciarlo asciugare; una volta asciutto applicare uno strato di Verakoll. In seguito procedere all'incollaggio delle pietre (in alternativa si può intonacare la parete).

POSA SU INTONACO PITTURATO:

Prima di applicare le pietre occorre picchiettare la parete al fine di rimuovere la pittura. In seguito sciacquare energicamente con acqua e rasare con Verakoll, quindi procedere con l'incollaggio delle pietre. In alternativa, se la pittura fosse particolarmente resistente, applicare una rete elettrosaldata metallica, fissare con tasselli ad una distanza di 40 cm tra loro e rasare con Verakoll per procedere all'incollaggio. **Lo stesso procedimento della rete va utilizzato per la posa su intonaci esterni non sani.**

POSA SU MURI VECCHI O SUPERFICI ROVINATE:

Per procedere alla posa occorre sabbare la superficie per eliminare le parti decadenti. Utilizzare una rete metallica per ottenere un aggrappaggio meccanico, fissandola con tasselli a 30 cm di distanza. Dopo la posa della rete procedere come sopra.

POSA ALL'INTERNO:

È possibile la posa direttamente sul muro se è nuovo e non pitturato. Posare con Verakoll.

POSA SU CARTONGESSO:

Verificare attentamente se la parete è idonea a sostenere il peso delle pietre. Si può procedere alla posa con Verakoll dopo aver trattato la parte con un isolante (Primer).

POSA SU CAPPOTTO:

Il cappotto deve essere ancorato perfettamente alla parete, in ogni caso occorre applicare prima la rete metallica (vedi posa su muri vecchi), in seguito rasare con Verakoll quindi procedere alla posa delle pietre. **Prima di iniziare i lavori di posa verificare che il cappotto sia atto a supportare il peso delle pietre.**

AVVERTENZE

Non posare in esterno con temperature inferiori ai 5°C, nè con temperature elevate. Nel caso di temperature elevate bagnare sia le pietre che il muro prima della posa, per evitare l'alterazione della colla.


MODALITÀ DI POSA ANGOLI SCAGLIA AD INCASTRO



MODALITÀ DI POSA ANGOLI PIETRE A "L"



PIETRAVERA

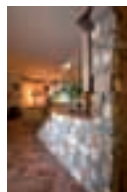

è un marchio Calubini s.r.l.

Via Boccalera, 4 - 25018 Montichiari (Bs) - Italy

Tel. +39 030 961793 - Fax +39 030 961137

info@pietravera.com - www.pietravera.com